


# **A309-8 MASSAGESESSEL**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**DIESE ANLEITUNG GUT  
AUFBEWAHREN**

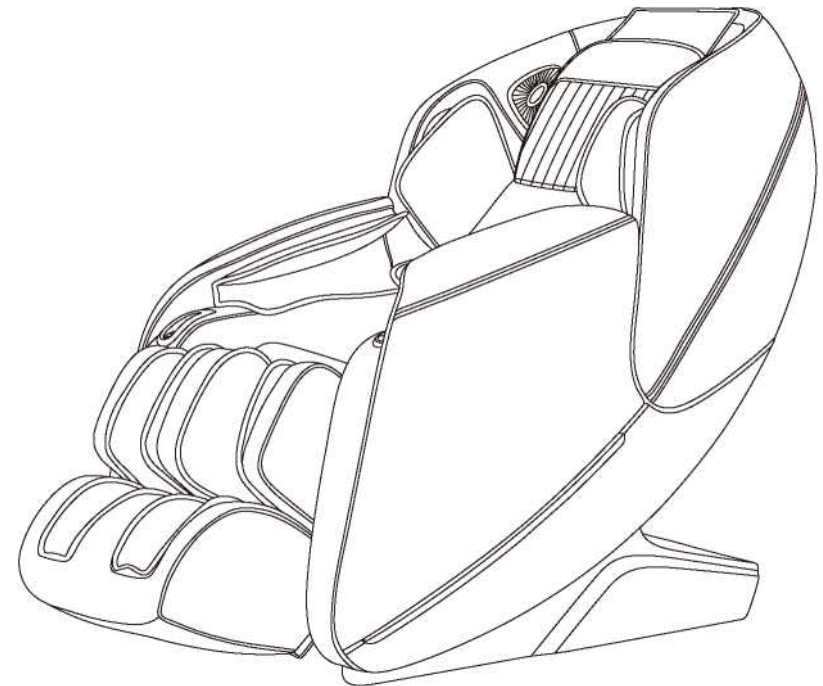

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um zu wissen, wie man dieses Produkt richtig benutzt. Bitte beachten Sie besonders den Abschnitt Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Gebrauch gut auf.

Hinweis: Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Design und die Beschreibung dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte beachten Sie die tatsächliche Farbe dieses Produkts.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

---

Sicherheit und Wartung	02
Sicherheitshinweise	04
Bezeichnung und Funktion der Komponenten	06
Funktionen	07
Verwendungsart	08
Produktbeschreibung	20

## Sicherheitshinweise

---

### 1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Erlauben Sie Kindern nicht, bewegliche Teile dieses Produkts zu berühren.
- Verwenden Sie eine sachgemäß geerdete Stromversorgung, die für dieses Produkt geeignet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung heraus, um Verletzungen oder Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
- Bedienen Sie das Produkt gemäß dieser Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
- Jede andere Verwendung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten ist, ist untersagt.
- Eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten wird empfohlen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn das Leder gebrochen oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie es nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt ist.
- Verwenden Sie es nicht, wenn das Heizkörperloch abgedeckt oder blockiert ist.
- Lassen Sie nichts auf dieses Produkt fallen.
- Nicht einschlafen, während Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.
- Nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen benutzen.
- Stellen Sie die Massage-Funktion nicht zu stark ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie keine zerbrechlichen, explosiven und brennbaren Materialien wie Mobiltelefone, Feuerzeuge usw. in Ihrer Tasche, wenn Sie den Massagesessel benutzen.

### 2. Umgebungsbedingte Verwendung.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung.
- Verwenden Sie es nicht sofort, während sich die Umgebungstemperatur stark verändert.
- Verwenden Sie es nicht in einer sehr staubigen oder ätzenden Umgebung.
- Verwenden Sie es nicht, wenn nicht genügend Platz zur Verfügung steht oder eine schlechte Belüftung vorhanden ist.

### 3. Menschen für die die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet ist.

- Menschen, die an Osteoporose leiden.
- Menschen, die an Herzkrankheiten leiden oder elektronische medizinische Geräte, wie Herzschrittmacher tragen.
- Menschen, die Fieber haben.
- Frauen während der Schwangerschaft oder während der Menstruation.
- Menschen mit Hautverletzungen oder Hautkrankheiten.
- Kinder unter 14 Jahren oder psychisch unausgeglichene Menschen dürfen ohne Betreuung dieses Gerät nicht verwenden.
- Menschen, denen vom Arzt gesagt wird, dass sie sich ausruhen sollen oder Menschen, die sich unwohl fühlen.
- Dieses Produkt darf nicht mit nassem Körper verwendet werden.
- Das Gerät verfügt über eine beheizte Oberfläche. Personen, die gegenüber Wärme unempfindlich sind, müssen vorsichtig sein, wenn Sie das Gerät benutzen.

### 4. Sicherheit.

- Überprüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie kein Wasser in das Produkt eindringen, um einen elektrischen Schlag zu

## Sicherheit und Wartung

---

- vermeiden oder das Produkt nicht zu beschädigen.
- Beschädigen Sie nicht Drähte und ändern Sie nicht die Schaltung dieses Produkts.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, um die elektrischen Teile, wie Schalter und Stecker, zu reinigen.
- Bei Stromausfall halten Sie sich von diesem Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden, wenn der Strom plötzlich zurückkommt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert, und wenden Sie sich bitte sofort an den örtlichen Kundendienst.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, und bitte konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.

### 5. Wartung.

- Dieses Produkt sollte vom Kundendienst gewartet werden. Versuchen Sie NICHT, den Sessel selbst zu demontieren oder zu reparieren.
- Vergessen Sie nicht, den Strom nach dem Gebrauch abzuschalten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Steckdose locker ist.
- Wenn dieses Produkt für lange Zeit nicht verwendet wird, rollen Sie die Kabel auf und lagern Sie dieses Produkt in einer trockenen und staubfreien Umgebung.
- Lagern Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer und vermeiden Sie lang anhaltende direkte Sonneneinstrahlung.
- Ein beschädigtes abnehmbares Netzkabel muss vom Hersteller oder dem zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzol oder Alkohol.
- Die mechanischen Bestandteile dieses Produkts sind speziell entworfen und hergestellt, eine besondere Wartung ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie keine kantigen Werkzeuge, um dieses Produkt zu verschieben.
- Rollen oder ziehen Sie dieses Produkt nicht über unebenen Boden, es muss beim Verschieben angehoben werden.
- Verwenden Sie es mit Unterbrechungen, lassen Sie dieses Produkt nicht lange ununterbrochen laufen.
- 


### 6. Lösung für gewöhnliche Fehlfunktionen.

- Es ist natürlich, dass der Motor während des Gebrauchs Geräusche macht.
- Wenn die Steuerung nicht normal arbeiten kann, überprüfen Sie bitte, ob der Stecker und die Steckdose gut verbunden sind, und stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist.
- Wenn die bemessene Arbeitszeit abgelaufen ist, aktiviert das Produkt automatisch die Ausschalttaste. Wenn dieses Produkt längere Zeit ununterbrochen läuft, schaltet der Temperaturschutz das Produkt automatisch aus. Verwenden Sie es erst nach einer halben Stunde wieder.

## Sicherheitshinweise

### ⚠️ Warnung

Beim Heben an der Fußstütze sollte nicht Druck auf die Fußstütze ausgeübt werden, um zu vermeiden, dass der Massagesessel nach vorn fällt, das Produkt beschädigt wird oder Verletzungen verursacht werden.

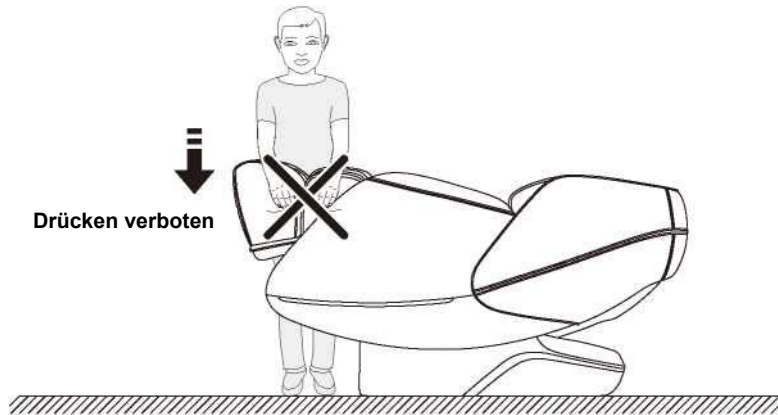

### ⚠️ Warnung


Bevor Sie sich auf den Massagesessel setzen, vergewissern Sie sich, dass die Massagehand in der Sitzpolsterposition bleibt, um ein unangenehmes Gefühl für das Gesäß während des Herunterdrückens des Körpers und eine Beschädigung der Massagehand zu vermeiden.



## Sicherheitshinweise


### ⚠️ Warnung

Versuchen Sie nicht, das Steuerkabel oder das Netzkabel im Standby- oder Einschaltzustand herauszuziehen, um Produktschäden oder Unfälle durch Stromschlag zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, das Steuerkabel und das Netzkabel auszustecken und wegzulegen, nachdem Sie den Massagesessel benutzt haben.

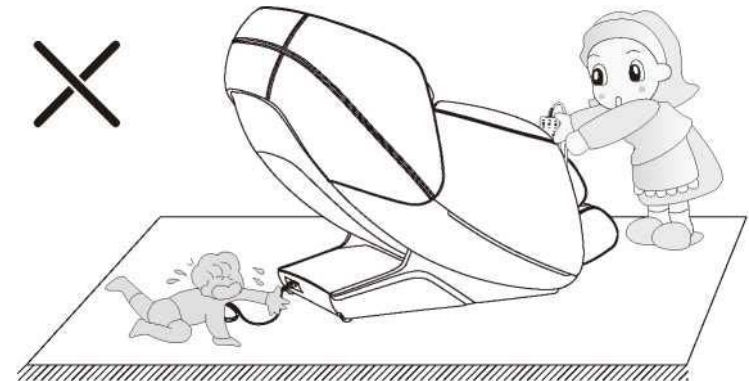


### ⚠️ Warnung

Wenn Sie die Zero-Gravity-Liegefunktion starten, überprüfen Sie, dass sich keine Kinder und Haustiere an der Unterseite der Fußstütze und der Rückenlehne befinden, da dies zur Beschädigung des Produkts oder zu Körperverletzungen führen könnte.

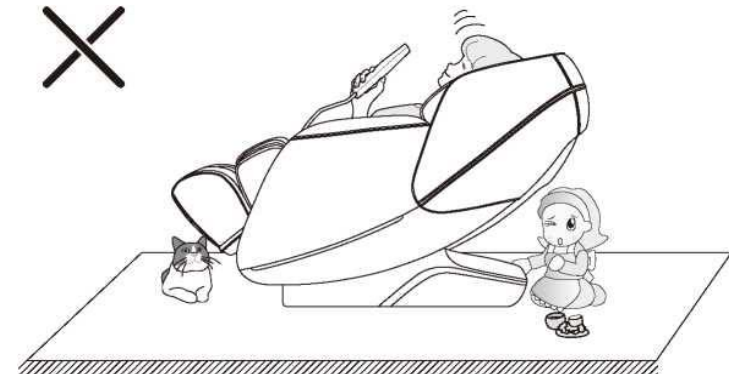

## Bezeichnung und Funktion der Komponenten

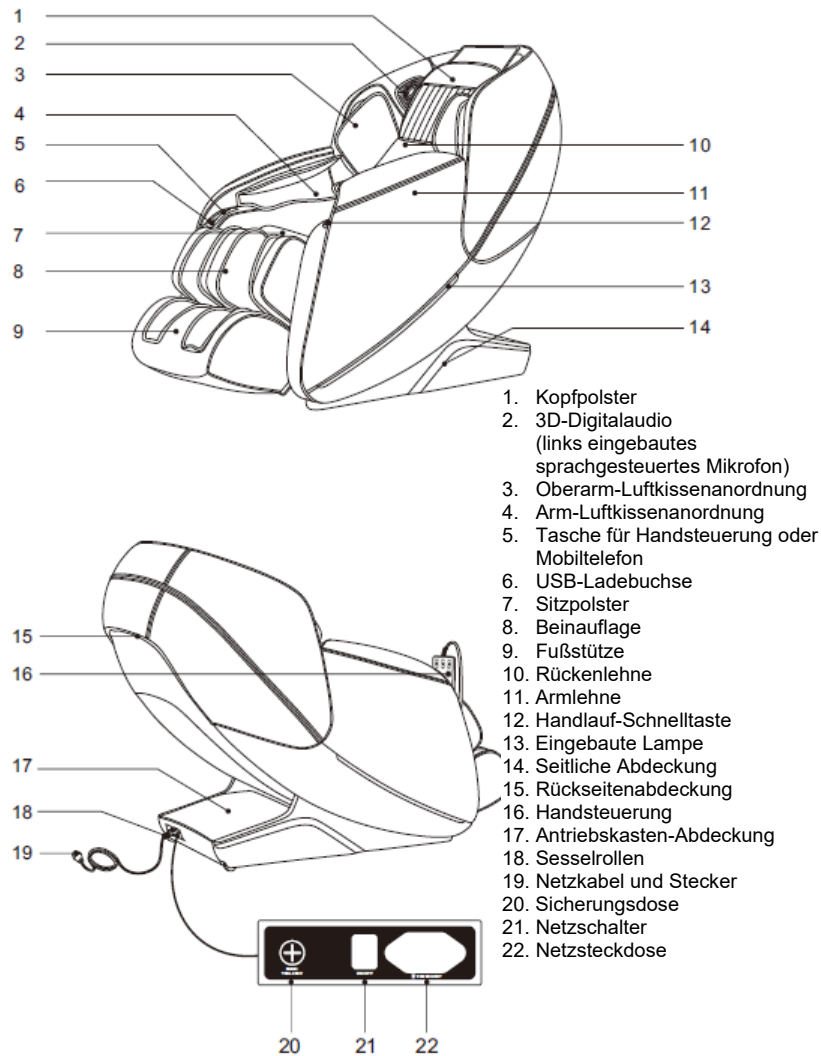


## Funktionen

- Dieses Produkt ist mit einem Satz Massagehände ausgestattet, die sich nach oben und nach unten bewegen können, allradgetrieben in dezentem Design.
- Es gibt fünf Arten von simulativen Massagetechniken: Shiatsu, Kneten, Klopfen, Kneten und Klopfen, Schlagen.
- Ausgestattet mit automatischer Schulterpositionierung.
- Automatische Massagefunktionen: Die automatische Massage umfasst 12 Arten von automatischen Massagefunktionen, einschließlich komfortabler Massage, Entspannungsmassage, Zugmassage, Schulter- und Nackenmassage, Rücken- und Taillenmassage, Ganzkörpermassage, Schutz der Wirbelsäule, Erholung von Müdigkeit, Dehnung der Muskeln und Aktivierung der Kollateralen, schöne Gesäßformung, erholsamer Schlaf und voller Luftdruck.
- Ausgestattet mit manueller Oberkörpermassagefunktion (der ganze Körper, die feste Position und die drei lokalen Massageteile werden ausgewählt, und die Geschwindigkeit jeder Massagehand kann mit fünf Geschwindigkeiten eingestellt werden. Im Fest- oder Teilposition-Massage-Modus können sich die Massagehände nach unten bewegen; beim Klopfen, Shiatsu oder der Schlagmassage kann die Breite der Massagekugel breit, mittel und schmal eingestellt werden.
- Ausgestattet mit Luftkissen-Massagefunktion für Oberarm (4 eingebaute Luftkissen), Luftmassagefunktion für Arme (8 eingebaute Luftkissen), Luftmassagefunktion für Beinauflage (16 eingebaute Luftkissen), und Einstellung mit 3 Intensitäten für Luftdruck.
- Es verfügt über eine intelligente Spracherkennungsfunktion und eine Aktivierungstaste für intelligente Sprachsteuerung an der linken Armlehne.
- Die Beinauflage ist mit einer teleskopischen Verstellfunktion versehen, die Beinauflage wird mit dem Fußgelenk herausgezogen. Die Länge der Fußstütze kann entsprechend der Beinlänge des Benutzers bestimmt werden. Die Fußstütze wird durch Federkraft eingezogen, um sich an unterschiedliche Körpergrößen der Person anzupassen.
- Verfügt über eine Einstellfunktion für das Anheben und Senken der Beinauflage und der Rückenlehne, den Zero-Gravity-Zustand und die Zeiteinstellung.
- Die Rückenheizfunktion verwendet Kohlenstofffaser als Infrarot-Heizquelle.
- Beim Rahmen der Rückenlehne wird Gleitschiententechnologie eingesetzt, damit kein Abstand zur Umlenkwand entsteht und weitestgehend Raum gespart wird.
- Die Führung des Rahmens der Rückenlehne benutzt Kurvenführungstechnologie, die sich vollständig an die Kontur des menschlichen Rückens anpasst und eine Massage vom Kopf bis zum Oberschenkel ermöglicht.
- Das Musik-Player-System verfügt über 3D-Digitalaudio auf der linken und rechten Seite des Massagesessels. Die Bluetooth-Funktion des intelligenten Geräts kann verwendet werden, um Musik über eine drahtlose Verbindung abzuspielen.
- Der Fuß hat eine Fußrollen-Massagefunktion, und ein Satz von Rollen rollt die Roll-Schabemassage auf der Fußwölbung.
- Das vordere Ende der rechten Armlehne ist mit einer Tasche für die Handbedienung oder ein Mobiltelefon ausgestattet und verfügt über eine USB-Ladefunktion.
- Am linken Handlauf befinden sich fünf verschiedene Schnellasten, wie z. B. die Betriebstaste, die Taste zum Anheben der Beinauflage, die Taste zur Einstellung der Rückenlehne, die Taste für den Automatikmodus und die Taste für die Sprachsteuerung.
- Der linke und rechte Handlauf sind mit LED-Stimmungsbeleuchtung ausgestattet.
- LCD-Farbbildschirm-Steuerung.
- Sitzfunktion-Abschaltautomatik, Massagehände mit automatischer Rückstellfunktion.

## Verwendungsart

LCD: Anzeige aller Massagefunktionen.

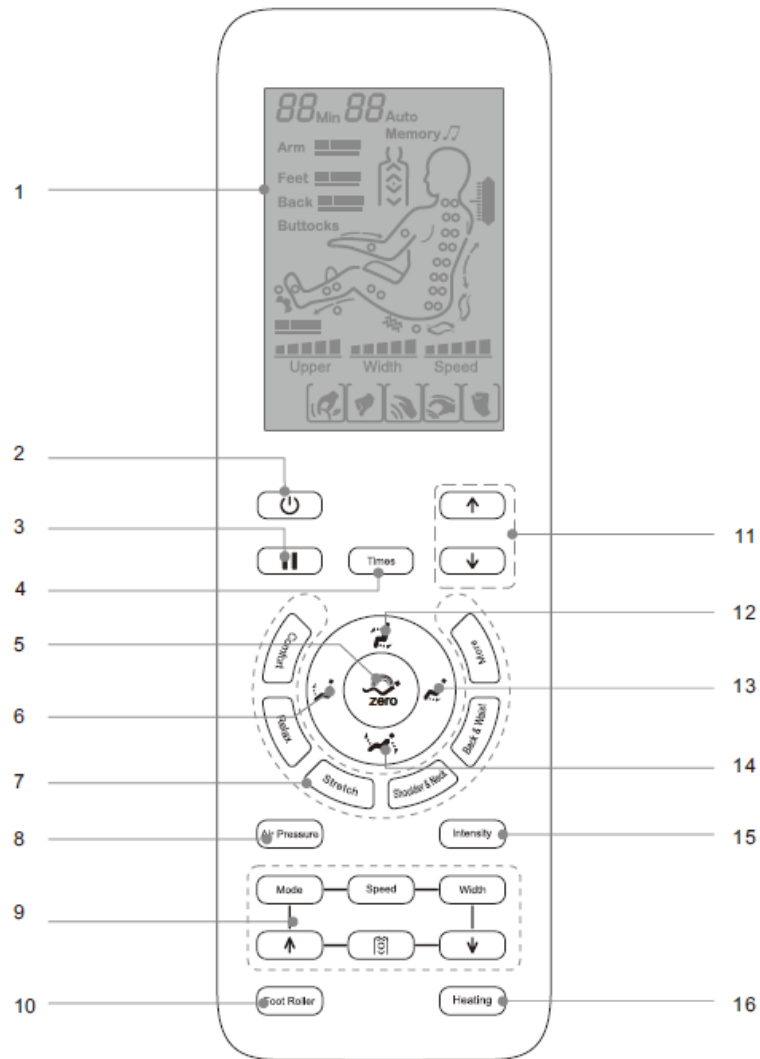

## Verwendungsart

1. LED-Anzeige
2. Netzschalter:
  - Ein-/Ausschalten aller Massagefunktionen.
3. Taste anhalten \ ausführen:
  - Alle Massagefunktionen anhalten oder ausführen.
4. Zeittaste:
  - Einstellung der Zeit
5. Taste für automatisches Zurücklehnen:
  - Es gibt drei automatische Modi für das Zurücklehnen, die Sie automatisch nach Ihren eigenen Bedürfnissen umschalten können.
6. Taste Fußstütze nach oben:
  - Fußstütze nach oben verstellen.
7. Taste für automatische Massage:
  - Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 10 dieser Bedienungsanleitung.
8. Taste für Luftdruckmodus:
  - Ein-/Ausschalten der Luftdruck-Massagefunktion (weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieser Bedienungsanleitung).
9. Taste für manuelle Massage:
  - Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieser Bedienungsanleitung.
10. Taste für Fußrolle:
  - Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 11 dieser Bedienungsanleitung.
11. Einstellung der Schulterposition:
  - Manuelle Einstellung für die Shiatsu-Schulter-Position.
12. Taste aufrecht:
  - Stellt die Rückenlehne so ein, dass sie sich hebt und die Beinauflage senkt.
13. Taste für Beinauflage nach unten:
  - Stellt die Beinauflage nach unten ein.
14. Taste liegen:
  - Stellt die Rückenlehne so ein, dass sie sich senkt und die Beinauflage hebt.
15. Taste für die Luftdruckintensität:
  - Funktion zum Einstellen der Luftdruckintensität.
16. Taste für Heizung:
  - Schaltet die Heizungsmassagefunktion ein/aus.



## Verwendungsart

### 1. Einschalten der Stromversorgung



Diagramm des Steckers

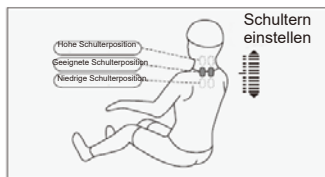


Diagramm der Schaltstellung der

### 2. Massage starten

- 1) Drücken Sie die Betriebstaste, um die Massage zu starten.
- 2) Beinauflage und Rückenlehne gehen automatisch in die Liegeposition und wartet auf die Auswahl der Massagefunktion (wählen Sie eine automatische Funktion). Bei mehr als 3 Minuten ohne Betrieb, erfolgt Anpassung der Sitzhaltung und automatische Abschaltung.
- 3) Nach der Auswahl der Funktion Automatikmodus muss zunächst die automatische Erkennung der Schulterposition und der Shiatsu-Position durchgeführt werden. Warten Sie auf den Abschluss der Erkennung.
- 4) Wenn die erkannte Schulterposition von der tatsächlichen Schulterposition abweicht, stellen Sie die obere und untere Taste der Schulterposition auf die entsprechende Position ein. Es gibt 10 Positionen für die Schulter. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellung der Schulterposition erfolgt, dann wird automatisch die Massagefunktion aktiviert.

Taste	Beschreibung	Anzeige
	Einstellen der Massagekugeln nach oben in eine geeignete Position	
	Einstellen der Massagekugeln nach unten in eine geeignete Position	



Starten Sie die Erkennung für die Schulter-Massage und Akupressurpunkte (Symbol der Schulterposition auf der manuellen Gerätebildschirmanzeige anpassen und das Symbol drücken bis Sie den „Klick“-Ton hören. Drücken Sie dann die Taste der Schulterposition, mit der Sie die Schulterposition einstellen können). Mit der Massagefunktionstaste können Sie nun aus 12 automatischen Massagefunktionen wählen (komfortable Massage, Entspannungsmassage, Zugmassage, Schulter- und Nackenmassage, Rücken- und Taillenmassage, Ganzkörpermassage, Schutz der Wirbelsäule, Erholung von Müdigkeit, Dehnung der Muskeln und Aktivierung der Kollateralen, schöne Gesäßformung, erholsamer Schlaf und voller Luftdruck) (überspringen Sie Schritt 5).

- 5) Wählen Sie die Massagefunktion: Massage.













## Verwendungsart

### • Automatische Massage







Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Automatische Massage		Komfort: Das komfortabelste Massage-Erlebnis.	F1 Auto
		Leicht: Sanfte und komfortable Tiefenmassage, abbauen von Körpermüdigkeit	F2 Auto
		Beinauflage und Rückenlehne heben und senken sich, Luftdruck-Massage, Dehnung oder Zug am Bein, beseitigt Müdigkeit, stellt Vitalität wieder her.	F3 Auto
		Schulter & Nacken: Fokus auf Schulter- und Nackenmassage.	F4 Auto
		Rücken & Taille: Fokus auf auf Rücken- & Taillenmassage.	F5 Auto
		Ganzkörpermassage: Tiefenmassage zur Verjüngung des Körpers.	A1 Auto
		Chiropraktische Massage: Fokus auf chiropraktische Massage, Entspannung von Körper und Geist.	A2 Auto
		Erholung von Müdigkeit: Erholung von Müdigkeit des ganzen Körpers, Entspannung von Rücken und Gliedmaßen, Verbesserung der Mikrozirkulation, schnelles Abbauen von Müdigkeit.	A3 Auto
		Meridian-Massage: Meridiane stimulieren, schnelle Verbesserung der Mikrozirkulation des Körpers, Immunsystem stärken.	A4 Auto
		Schöne Gesäßformung: zielt auf effektive Massage von Gesäß und Oberschenkel, Körperform zu verschönern, die Ansammlung von überflüssigem Fettgewebe zu reduzieren.	A5 Auto
		Massage für erholsamen Schlaf: hilft dem Körper durch Massage der zwölf wichtigsten Akupunkturpunkte, um das Gleichgewicht wiederzufinden, verbessert schnell den Schlaf und verbessert die Schlafqualität.	A6 Auto
		Ganzdruckmassage: fokussiert sich auf den ganzen Körper um den Körper vollständig zu entspannen, Tiefenmassage, vollständige Linderung von Ermüdung und Schmerzen des Körpers.	A7 Auto

## Verwendungsart


### • Manuelle Oberkörpermassage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Technik	<b>Mode</b>	Shiatsu: Geschwindigkeit, Breite.	
		Kneten: Geschwindigkeit.	
		Schlagen: Geschwindigkeit, Breite.	
		Kneten und Klopfen: Geschwindigkeit.	
		Klopfen: Geschwindigkeit, Breite.	
Geschwindigkeit	<b>Speed</b>	5 Geschwindigkeiten einstellbar.	
Breite	<b>Width</b>	Die Breite des dritten Gangs kann eingestellt werden.	
Rücken- dehnung	<b>Back</b>	Festposition- und Punktmassage.	 H0
		Kreisförmige Massage in einem kleinen Bereich.	 H1
		Kreisförmige Massage.	 H2
		Einstellung der Massageposition (im Festpunkt- und Lokalmodus kann die Massageposition eingestellt werden).	Massagehände aufwärts
			Massagehände abwärts

### • Pneumatische Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Luftdruck- Modus	<b>Air Pressure</b>	Voller Luftdruck: Luftdruckmassage an Armen, Beinen und Füßen.	Arme  Füße 
		Arme: Luftdruckmassage mit Fokus auf den Armen	Arme 
		Bein: Luftdruckmassage für Beine, Füße.	Füße 
Intensität	<b>Intensity</b>	Einstellbar in drei Stufen.	Arme  Füße 

### • Fußrollenmassage


Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Fußrolle	<b>Foot Roller</b>	Drücken Sie diese Taste, um die Fußrollenmassage ein- oder auszuschalten; drei Intensitätsstufen können eingestellt werden: schwach, mittel, stark.	

## Verwendungsart






### • Beheizte Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Wärme	<b>Heating</b>	Drücken Sie diese Taste, um die Fern-Infrarot-Wärme für den Rücken ein/auszuschalten. Warm nach 3 Minuten	


### • Taste Pause/Start Massage

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Pause/Start	<b>Pause</b>	Drücken dieser Taste während der Massage unterbricht alle Massagebewegungen während der Countdown weiter läuft. Drücken Sie dann diese Taste, um alle Massagebewegungen wieder aufzunehmen.	

### • Liegewinkel einstellen

Funktion	Taste	Beschreibung
Aufrecht sitzen		Drücken dieser Taste hebt die Rückenlehne langsam an während sich die Beinauflage langsam senkt und ein „di-di-di.....“ ertönt sobald sie die Endlage erreicht hat. Drücken dieser Taste unterbricht den Vorgang.
Zurückliegen-Taste		Drücken dieser Taste senkt die Rückenlehne langsam während sich die Beinauflage langsam hebt und ein „di-di-di.....“ ertönt sobald sie die Endlage erreicht hat. Drücken dieser Taste unterbricht den Vorgang.
Beinauflage heben		Drücken und Halten dieser Taste hebt die Beinauflage langsam an. Ein „di-di-di.....“ ertönt sobald sie Endlage erreicht hat. Wird die Taste losgelassen, stoppt die Einstellung. Drücken dieser Taste, senkt die Beinauflage langsam ab. Ein „di-di-di.....“ ertönt sobald die Endlage erreicht wird. Loslassen stoppt die Einstellung.
Beinauflage senken		Drücken dieser Taste, senkt die Beinauflage langsam ab. Ein „di-di-di.....“ ertönt sobald die Endlage erreicht wird. Loslassen stoppt die Einstellung.
Automatisch zurückliegen		Es wird jeweils ein Modus weitergeschaltet, wenn die Taste gedrückt wird. Insgesamt gibt es 3 Modi zum automatischen Zurückliegen.

### • Weitere manuelle Funktionen

Funktion	Taste	Beschreibung	Anzeige
Zeit-einstellung	<b>Time</b>	Die Standardzeit für die Massage ist 20 Minuten, max. Arbeitszeit beträgt 30 Minuten. Drücken Sie die Zeit-Taste, um die Zeit in 5-Minuten-Schritten hinzuzufügen.	




## Verwendungsart

### 3. Einführung in die Handlauf-Schnellasten

#### Linke Armlehne

#### Rechte Armlehne

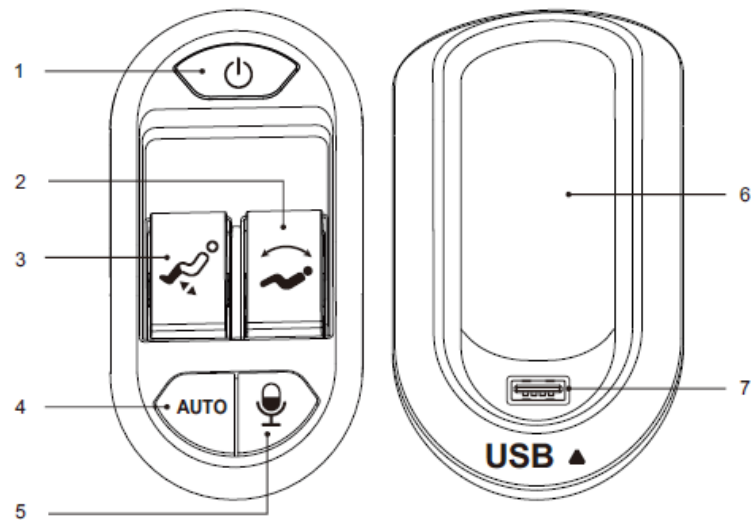






#### Linke Armlehne:

1. Betriebs-Taste: Schaltet den Massagesessel ein oder aus.
2. Taste für die Rückenlehne: stellt die Position der Rückenlehne ein.
3. Taste für die Beinauflage: stellt die Beinauflage nach oben oder unten ein.
4. Automatik-Taste: Schaltet die automatische Massagefunktion ein.
5. Aktivierungstaste für Sprachsteuerung: Aktiviert die Sprachsteuerungsfunktion.

#### Rechte Armlehne:

6. Tasche: Handsteuerung und Mobiltelefon können in die Tasche gesteckt werden.
7. USB-Anschluss: Aufladen von Smart-Geräten.

## Verwendungsart

Funktion	Beschreibung
	Betriebs-Taste: Drücken dieser Taste schaltet die Massagefunktion ein oder aus.
	Taste, um Beinauflage zu heben: Drücken dieser Taste hebt die Beinauflage langsam an. Loslassen stoppt den Vorgang.
	Taste, um Beinauflage zu senken: Drücken dieser Taste senkt die Beinauflage langsam ab. Loslassen stoppt den Vorgang.
	Aufricht-Taste: Drücken dieser Taste hebt die Rückenlehne langsam an und senkt die Beinauflage langsam. Loslassen stoppt den Vorgang.
	Zurückliegen-Taste: Drücken dieser Taste senkt die Rückenlehne langsam ab und hebt die Beinauflage langsam an. Loslassen stoppt den Vorgang.
AUTO	Auto-Modus-Taste: Bei jedem Drücken schaltet die automatische Massagefunktion um.
	Aktivierungstaste für Sprachsteuerung: Drücken der Taste aktiviert die Sprachsteuerung.
	USB-Anschluss: Mit dem USB-Anschluss können Sie Smart-Geräte (z. B. Mobiltelefone) aufladen.

## Verwendungsart

### 4. Bedienung der Sprachsteuerung

- Wenn der Massagesessel in Betrieb oder im Standby-Modus ist, sagen Sie „Hi, Alice“ oder drücken Sie die Aktivierungstaste für die Sprachsteuerung an der rechten Armlehne, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.
- Nach erfolgreicher Aktivierung meldet sich der Massagesessel mit „I am here“. Dann wird die der Funktion entsprechende Sprachsteuerungseingabe innerhalb von 6 Sekunden umgesetzt. Nachdem der Massagesessel reagiert, kann die entsprechende Sprachsteuerungsfunktion umgesetzt werden; wenn nach 6 Sekunden keine korrekte Spracheingabe getätigt wurde, schaltet sich die Sprachsteuerungsfunktion automatisch ab und muss erneut aktiviert werden.
- Hinweis: Wenn Sie die Sprachsteuerungsfunktion aktivieren, verwenden Sie bitte Englisch, die Sprechgeschwindigkeit ist mäßig, Sprachbefehle sollten nach der Spracheingabe erfolgen.

Sprachsteuerung Eingabe		
Worte zum Aktivieren: „Hi Alice“. Antwort: I am here.		
Seriennr.	Sprachsteuerung-Eingabe	Antwort-Eingabe
1	Massage on (Massage ein)	Antwort: Ok, massage on
2	Massage close (Massage beenden)	Antwort: Ok, massage close
3	Comfort Massage (Komfort-Massage)	Antwort: Ok, comfort massage
4	Relax massage (Entspannungsmassage)	Antwort: Ok, relax massage
5	Full body massage (Ganzkörpermassage)	Antwort: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage (Nacken- und Schultermassage)	Antwort: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage (Rücken- und Taillenmassage)	Antwort: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage (Dehnungsmassage)	Antwort: Ok, stretch massage
9	Fixed massage (Festposition-Massage)	Antwort: Ok, fixed massage
10	Change the other mode. (In den anderen Modus wechseln)	Antwort: Ok, change the other mode
11	Go little down. (Etwas nach unten gehen)	Antwort: Ok, go little down
12	Go little up. (Etwas höher gehen)	Antwort: Ok, go little up
13	Open the air pressure. (Luftdruck öffnen)	Antwort: Ok, open the air pressure
14	Close the air pressure. (Luftdruck schließen)	Antwort: Ok, close the air pressure
15	Up the seat position. (Sitzposition heben)	Antwort: Ok, up the seat position
16	Down the seat position. (Sitzposition senken)	Antwort: Ok, down the seat position
17	Stop adjustment. (Einstellung stoppen)	Antwort: Ok, stop adjustment

## Verwendungsart

### 5. Bedienung des Bluetooth-Players

1. Öffnen Sie das Smart-Gerät und öffnen Sie die Bluetooth-Funktion, um die neuen Bluetooth-Geräte zu suchen.
2. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen (IMCM-XXXX) finden, wählen Sie es, um es mit dem Sessel zu verbinden.
3. Schalten Sie den Musik-Player auf dem Smart-Gerät ein.


### 6. Strom abschalten, Massage beenden.

- Wenn Sie während der Massage die Betriebstaste drücken, werden alle Massagefunktionen sofort gestoppt. Die Rückenlehne und die Beinauflage gehen in die Standardposition zurück. Wenn die Massagezeit abgelaufen ist, kehrt die Massagehand in die Standardposition zurück und die Massagefunktion wird gestoppt. Die Rückenlehne und die Beinauflage kehren nicht zurück in die Standardposition.
- Schalten Sie die Stromversorgung der Maschine aus. Abbildung (Strom ausschalten)




### 7. Installation der Beinauflage.

1. Nachdem Sie den Luftschlauch und die Kabel an der Beinauflage und am Massagesessel angeschlossen haben, lösen Sie den festen Leitungsgurt und stecken Sie das Verbindungsteil in den Rahmen. (Abbildung 1).
2. Setzen Sie den Beinauflage-Fixierblock auf die beiden Seiten der Rundrohre der Beinauflage (Abbildung 2).

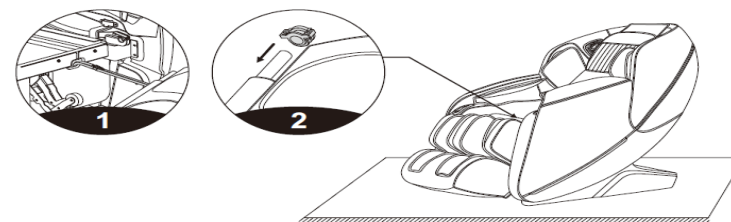


## Verwendungsart

- Hängen Sie den Beinauflage-Fixierblock in den Rahmenhaken des Massagesessels (Abbildung 3).
- Verwenden Sie 4 (auf jeder Seite zwei) M4-Schrauben, um die Beinauflage am Massagesessel zu befestigen. Prüfen Sie, ob eine Abweichung vorliegt, ob die Rohrleitung geknickt ist oder nicht. Beenden Sie die Installation (Abbildung 4).

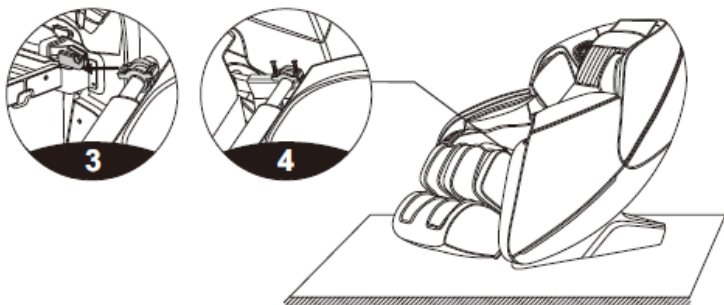

## 8. Kopf- und Rückenpolster verwenden und abnehmen


- Mit einem Kopfpolster kann die Intensität der Massage von Nacken und Schulter kontrolliert werden. Es hängt von Ihnen ab, ob Sie es verwenden möchten (wir empfehlen Ihnen, es zu verwenden). Das Rückenpolster und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1), das Kopfpolster und das Rückenpolster durch einen Klettverschluss verbunden, wie in der Abbildung (2) dargestellt.

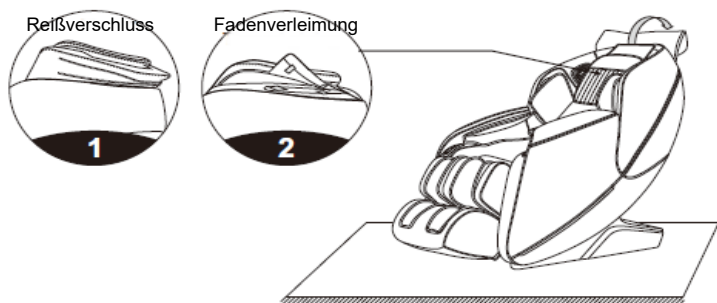

## Verwendungsart

### 9. Bodenschutz


- Stellen Sie den schweren Massagesessel für längere Zeit auf den Holzfußboden, kann dies den Boden beschädigen. Legen Sie daher einen Teppich oder einen anderen Gegenstand darunter, um Schäden zu vermeiden.

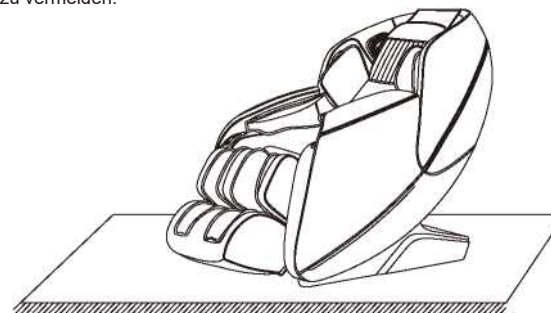

Vorsicht: Bewegen Sie den Sessel nicht mit seinen Rädern auf einem Holzfußboden, unebenen Boden oder in einem engen Raum. Zwei Personen sind erforderlich, um den Sessel in diesem Fall anzuheben. Beim Anheben, fassen Sie ihn an der Abdeckplatte der Beinauflage und der Rückabdeckung an (bitte nicht an der Armlehne).

### 10. Bewegen des Sessels

- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel auf dem Boden liegen. Neigen Sie die Rückenlehne bis zu einem bestimmten Winkel nach hinten (wobei der Schwerpunkt auf die Sesselrollen fällt). Sie können nun den Sessel vorwärts- oder rückwärts bewegen und dann den Sessel wieder langsam und behutsam in die normale Position bringen.

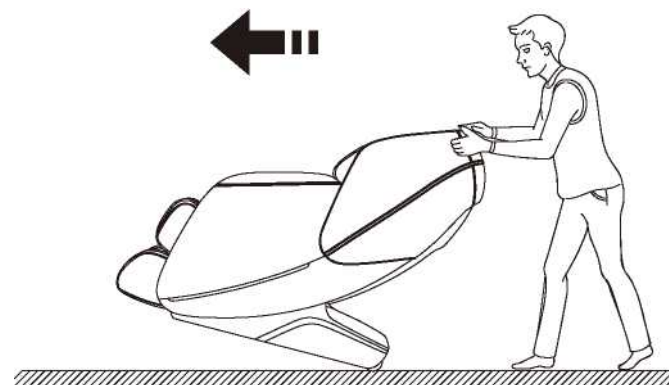

Hinweis: Bevor Sie den Sessel bewegen, müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten, dann das Netzkabel und das Steuerkabel ausstecken.

## Produktbeschreibung

Modell: A309

Konfiguration: 8

Name: Massagesessel

Netzspannung: 110-120V- 60Hz

220-240V- 50Hz/60Hz

Leistungsaufnahme: 120W

Nennzeit: 20Min

Sicherheitsstruktur: Klasse I

Verwendetes Material: PVC, PA, Stahlteile und elektrische & elektronische Teile

MATERIAL	PU	LEDER	STOFF	HOLZ